


MR2CAR - MR7 - MR8

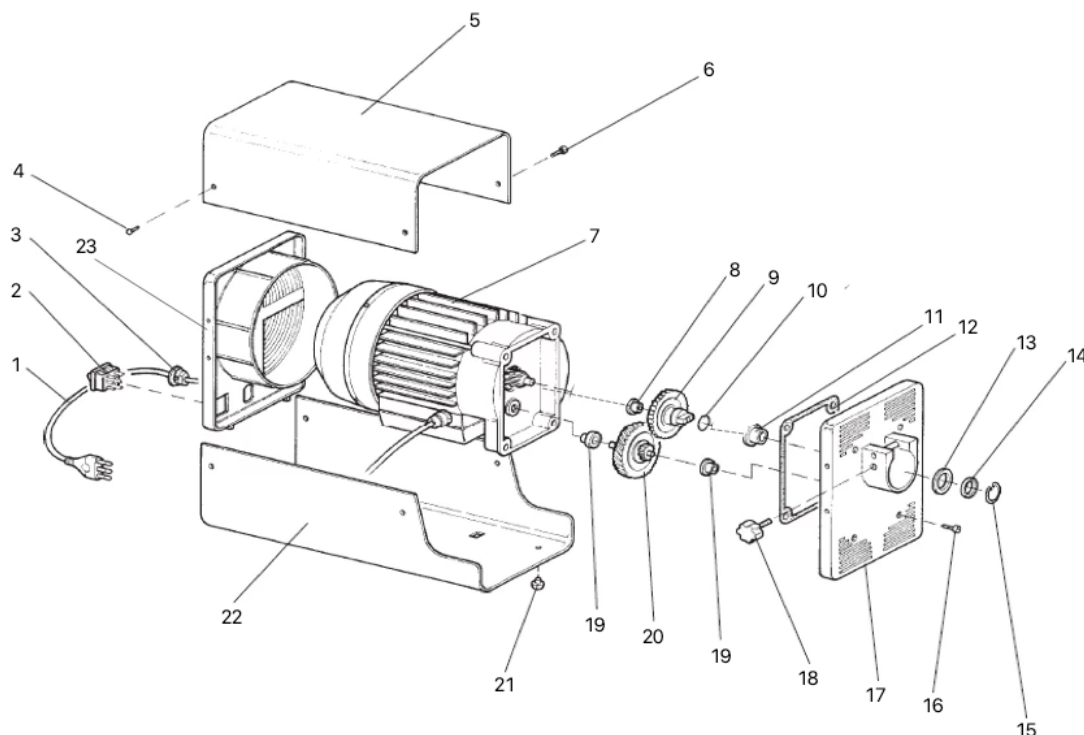

DESCRIZIONE

1. Cavo di Alimentazione
2. Interruttore
3. Passacavo
4. Vite Autofilettante (4 pezzi)
5. Coperchio Inox
6. Vite (4 pezzi)
7. Motore
8. boccia ingranaggio traino
9. ingranaggio traino completo (+10+12)
10. Anello di Tenuta
11. Boccia Grande Flangia
12. Guarnizione per Flangia
13. Distanziale Nylon
14. Distanziale Acciaio
15. Distanziale Elastico
16. Vite per flangia
17. Flangia Anteriore
18. Pomello
19. Boccia ingranaggio doppio
20. Ingranaggio Doppio
21. Piedino Base (4 Pezzi)
22. Base Inox + Cavallotto e viti
23. Coperchio Posteriore Inox

DESCRIPTION

1. Power Cable
2. Switch
3. Grommet
4. Self Tap In Screw (4 pcs)
5. S/steel Cover
6. Screw (4 pcs)
7. Motor
8. Drive gear bush
9. S/S drive gear (+10+12)
10. O-Ring
11. Big Bush for Flange
12. Flange Gasket
13. Nylon Spacer
14. Iron Spacer
15. Snap Ring
16. Flange screw
17. Flange
18. Knob
19. Step gear bush
20. Step Gear
21. Front Base Feet (4 pcs)
22. S/steel Base
23. S/steel rear Cover

NON MOSTRATA NEL DISEGNO

* Condensatore

NOT SHOWN IN THE DRAWING

* Capacitor

Per i ricambi non disponibili online,
scrivi a **info@fabioleonardi.it**
Troviamo una soluzione per te.

For spare parts not available online,
write to **info@fabioleonardi.it**
We'll find a solution for you.