


MR6

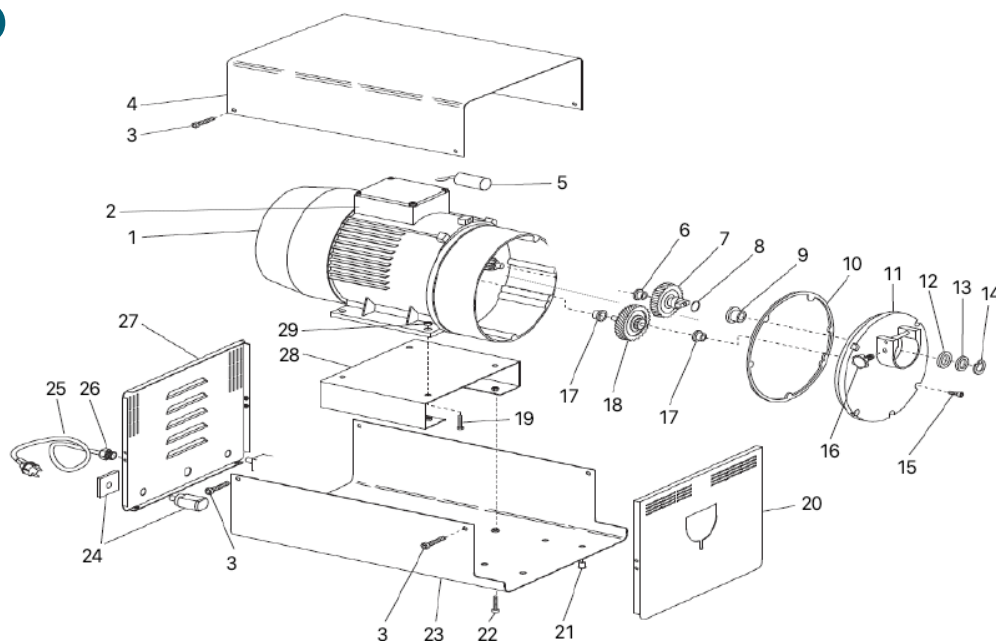

DESCRIZIONE

1. Motore
2. Scatola Interruttore
3. Vite autofilettante 4 pezzi
4. Coperchio Superiore Inox
5. Condensatore
6. Boccola Ingranaggio Traino
7. Ingranaggio Traino +13+15
8. Anello di Tenuta
9. Boccola Grande Flangia
10. Guarnizione per Flangia
11. Flangia
12. Distanziale Nylon
13. Distanziale Acciaio
14. Anello Elastico
15. Vite per Flangia 5 pezzi
16. Pomello
17. Boccola Ingranaggio Doppio - Flangia
18. Ingranaggio Doppio
19. Vite Cavallotto/Motore 4 pezzi
20. Pannello Anteriore Inox
21. Piedino in Gomma 4 Pezzi
22. Vite Base/Cavalotto 4 pezzi
23. Base Inox
24. Interruttore
25. Cavo di Alimentazione
26. Passacavo
27. Pannello Posteriore Inox
28. Cavallotto Inox
29. Rondella

DESCRIPTION

1. Motor
2. Switch Box
3. Self Tap In Screw 4 pcs
4. Cover S/Steel
5. Capacitor
6. Drive Gear Bush
7. Cast Iron Drive Gear
8. O-Ring
9. Big Bush for Flange
10. Flange Gasket
11. Flange
12. Nylon Spacer
13. Iron spacer
14. Snap Ring
15. Flange Screw 5 pcs
16. Knob
17. Little Bush Motor/Flange
18. Step Gear
19. Bracket/Motor Screw 4 pcs
20. Front Cover S/Steel
21. Base Feet 4 pcs
22. Base/Bracket Screw 4 pcs
23. Base S/Steel
24. Switch
25. Power Cable
26. Grommet
27. Rear Cover S/Steel
28. Bracket S/Steel
29. Washer

Per i ricambi non disponibili online,
scrivi a **info@fabioleonardi.it**
Troviamo una soluzione per te.

For spare parts not available online,
write to **info@fabioleonardi.it**
We'll find a solution for you.