


SP2 - SP3 - SP5

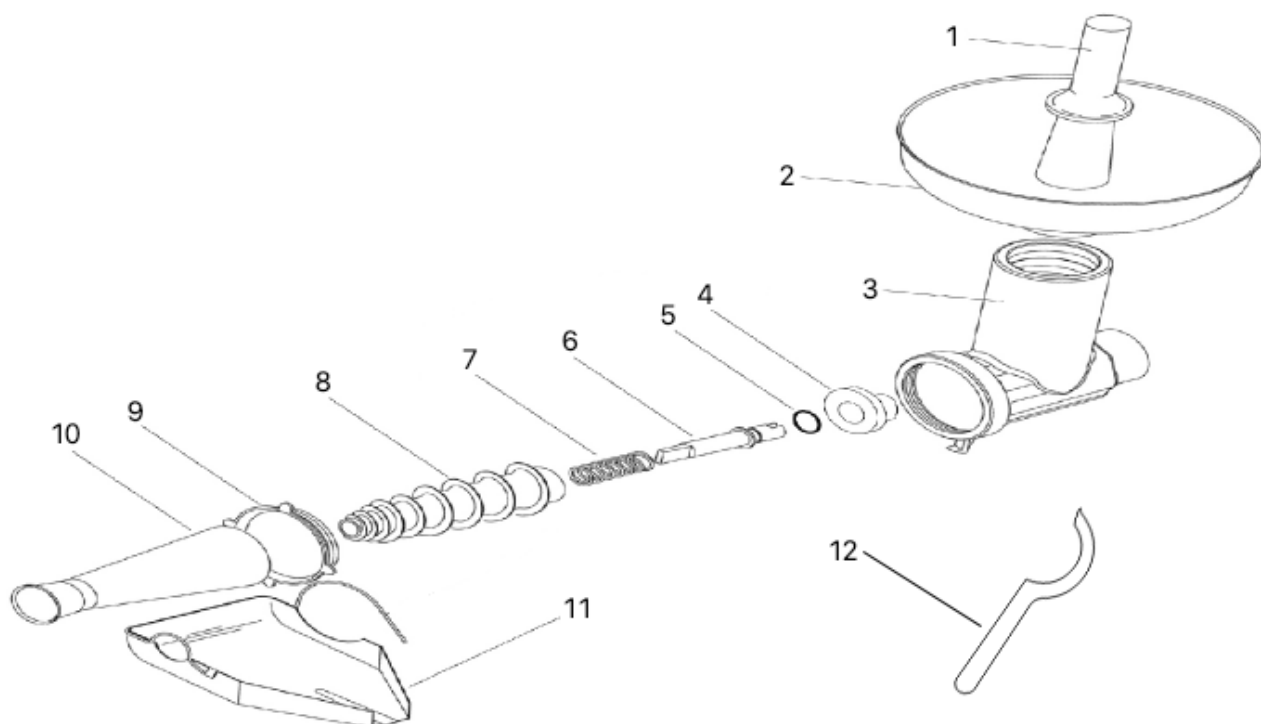

DESCRIZIONE

1. Pestello
2. Imbuto Inox + Anello Tenuta
3. Corpo Niploy
4. Boccia di battuta
5. Anello di Tenuta Albero Traino
6. Albero Traino
7. Molla Traino Inox
8. Elica Niploy
9. Anella Niploy con guarnizione (solo SP3 SP5)
10. Filtro (con guarnizione solo SP2)
11. Scivolo Inox
12. Chiave di sblocco (solo per SP3-SP5)


DESCRIPTION

1. Stomper
2. Funnel S/Steel + O-Ring
3. Body Niploy
4. Bush
5. O-Ring
6. Drive Shaft
7. Drive Spring S/Steel
8. Screw Feeder Niploy
9. Ring Niploy
10. Filter
11. Trough S/Steel
12. Opening Tool (SP3- SP5 only)

Per i ricambi non disponibili online,
scrivi a **info@fabioleonardi.it**
Troviamo una soluzione per te.

For spare parts not available online,
write to **info@fabioleonardi.it**
We'll find a solution for you.

MR2 - MRO - MR9

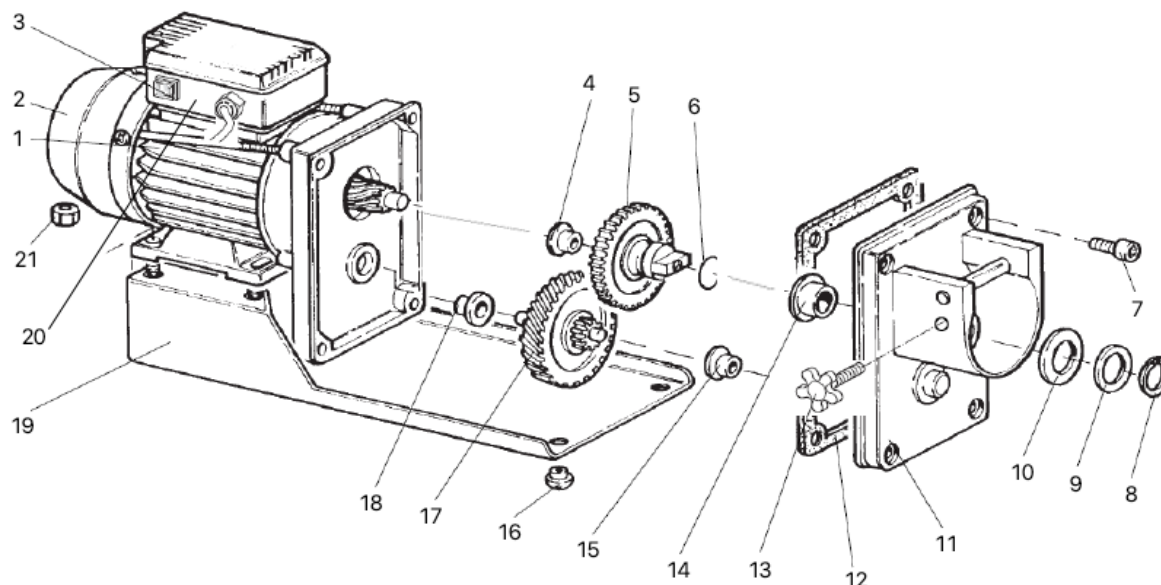

DESCRIZIONE

1. Motore
2. Copriventola
3. Interruttore
4. Boccola Ingranaggio
5. Ingranaggio Traino Completo (+14+15)
6. Anello Elastico
7. Vite (4 pezzi)
8. Anello Elastico
9. Distanziale Acciaio
10. Distanziale Nylon
11. Flangia
12. Guarnizione in Sughero
13. Pomello (opzionale su MRO)
14. Boccola grande Flangia
15. Boccola piccola Motore/Flangia
16. Piedino Base (4 Pezzi)
17. Ingranaggio Doppio in Plastica
18. Boccola piccola Motore/Flangia
19. Base
20. Scatola Interruttore
21. Dado (4 pezzi)

DESCRIPTION

1. Motor HP
2. Fan Cover
3. Switch
4. Gear Bush
5. Cast Iron Drive Gear Complete (+14+15)
6. O-Ring
7. Screw (4 pcs)
8. Snap Ring
9. Iron Spacer
10. Nylon Spacer
11. Flange
12. Cork Gasket
13. Knob
14. Big Bush for Flange
15. Little Motor/Flange Bush
16. Base Feet (4 pcs)
17. Plastic Step Gear
18. Little Bush Motor/Flange
19. Base
20. Switch Box
21. Nut (4 pcs)

Per i ricambi non disponibili online,
scrivi a **info@fabioleonardi.it**
Troviamo una soluzione per te.

For spare parts not available online,
write to **info@fabioleonardi.it**
We'll find a solution for you.